MANUEL D’UTILISATION

Table des matières

Sécurité du produit	**3**
Mesures de précautions	**4**
Exigences électriques	**5**
Dépannage	**5**
Caractéristiques de My Rotisserie™	**6**
Caractéristiques de My Rotisserie™	**7**
Diagramme des pièces	**8**
Montage de My Rotisserie™	**9**
Fonctionnement de My Rotisserie™	**10**
Guide des commandes	**11**
Guide des aliments/accessoires	**12**
Entretien et nettoyage	**13**

REMARQUE : pour votre sécurité, merci de lire toutes les instructions avant d'utiliser My Rotisserie™.

Sécurité du produit

Pour votre sécurité et celle des autres, il est très important de respecter les mesures de précaution suivantes. Ne pas lire ni suivre ces ins tructions risque d'entraîner des blessures graves.

Votre sécurité et celle des autres sont très importantes.

Dans ce manuel et sur votre appareil, nous avons apporté de nombreux messages de sécurité importants. Il est important de toujours lire et obéir à tous les messages de sécurité.

Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole vous prévient des dangers potentiels qui peuvent avoir pour conséquences des blessures graves ou mortelles.

Le symbole d'alerte de sécurité est suivi par un message de sécurité ainsi que des mots "DANGER" ou "AVERTISSEMENT".

Ces mots signifient :
Vous risquez des blessures graves ou mortelles si vous ne suivez pas immédiatement ces instructions.

Ces mots signifient :
Vous risquez des blessures graves ou mortelles si vous ne suivez pas ces instructions.

Tous les messages de sécurité indiquent quels sont les dangers potentiels, comment limiter les risques de blessure, et quelles sont les conséquences en cas de non respect des instructions.

Danger de choc électrique
Débrancher avant tout entretien.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner un choc électrique ou la mort.
Ne pas mettre dans l'eau.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner un choc électrique ou la mort.

Mesures de précaution

Lorsque vous utilisez un appareil électroménager quel qu'il soit, il est important de suivre des précautions élémentaires afin de limiter les risques de blessure.

1. Lire attentivement toutes les instructions.

2. Ne pas rincer ni immerger My Rotisserie™ dans l'eau ou dans tout autre liquide.

3. Débrancher l'appareil de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de retirer ou de changer des pièces et avant de le nettoyer.

4. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé par ou à proximité des enfants.

5. Eviter tout contact avec les pièces mobiles.

6. La surface et les panneaux latéraux deviennent très chauds. Utiliser des gants de protection pour ouvrir ou retirer paniers, tambour, broche ou toute autre pièce en contact avec les éléments chauffants.

7. Ne pas déplacer la base sur le plan de travail ni tenter de nettoyer My Rotisserie™ avant que les éléments chauffants et les panneaux latéraux ne soient complètement froids.

8. Ne jamais mettre la main dans la base avant d'éteindre l'appareil, attendre que le moteur soit complètement arrêté et que l'appareil soit totalement froid.

9. Ne jamais toucher à l'interrupteur de sécurité ni à tout autre mécanisme de sécurité.

10. Eloigner les cheveux, vêtements, accessoires et autres pièces des paniers en rotation.

11. Ne pas utiliser à l'extérieur.

12. Manipuler les paniers avec précaution et veiller à ce qu'ils soient correctement en place dans la base avant de faire fonctionner l'appareil.

13. Ne jamais laisser le cordon électrique pendre d'un plan de travail ou d'une table.

14. Toujours faire fonctionner My Rotisserie™ avec le couvercle en place.

15. Toujours utiliser les accessoires uniquement comme indiqué dans ce manuel.

16. Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement. Ne pas utiliser My Rotisserie™ autrement que ce pour quoi elle est conçue.

17. Faire preuve d'une extrême précaution en retirant les aliments chauds de My Rotisserie™ car ils peuvent être extrêmement chauds.

18. My Rotisserie™ étant dotée d'accessoires spécifiques, ne pas utiliser de broches, paniers ou autres accessoires qui ne sont pas conçus ou approuvés pour My Rotisserie™.

19. Ne pas nettoyer My Rotisserie™ avec des décapants chimiques agressifs, des tampons en laine d'acier ou d'autres produits abrasifs.

20. Ne pas faire fonctionner My Rotisserie™ ou tout autre appareil électrique si le cordon d'alimentation électrique est endommagé ou si My Rotisserie™ est endommagée ou en cas de mauvais fonctionnement. Ne pas démonter l'appareil ni tenter de le réparer soi-même. Toute tentative de modification ou de réparation annulerait la garantie et risquerait de provoquer des blessures graves ou mortelles.

Exigences électriques

Volts : 220V- 240V~
Watts : 600

My Rotisserie™ est munie d'une prise à deux broches, qui s'adapte à la plupart des prises de courant. Ne jamais forcer pour enfoncer la prise.
Un cordon électrique court est fourni, il ne devrait ni s'emmêler ni faire trébucher comme pourrait le faire un cordon plus long.
Si une rallonge électrique est utilisée, merci de faire très attention et d'utiliser une rallonge adaptée au calibre de cet appareil. Une rallonge électrique avec une prise à trois broches et mise à la terre est recommandée.

Dépannage

En cas de mauvais fonctionnement de My Rotisserie™, merci de vérifier les points suivants :

1. My Rotisserie™ est-elle branchée ?

2. Le fusible dans le circuit relié à My Rotisserie™ fonctionne-t-il ?

3. Débranchez My Rotisserie™ pendant 15 minutes. Veillez à ce que My Rotisserie™ soit complètement froide avant de la rebrancher.

4. Le panier est-il correctement installé dans l'appareil ?

5. Le bouton de la minuterie est-il utilisé ? Ce bouton fonctionne également comme commande marche/arrêt (on/off).

En cas de dégagement de fumée provenant de My Rotisserie™, merci de vérifier les points suivants :

1. Les aliments sont-ils en contact avec l'un des éléments chauffants ?

2. La cuvette de propreté est-elle propre ? La graisse ou des morceaux d'aliments accumulés peuvent brûler et créer de la fumée. Nettoyez le bac de récupération après chaque utilisation.

3. Vous pouvez également mettre un peu d'eau dans le bac de récupération afin d'empêcher l'excédent de graisse de brûler.

4. Veillez à ce que les panneaux latéraux amovibles et le couvercle soient également propres.

5. Le contenu du panier est-il en train de brûler ? Le contenu d'un panier surchargé risque de brûler.

Si le problème n'est pas résolu, merci de contacter le service après vente.

Caractéristiques de My Rotisserie™

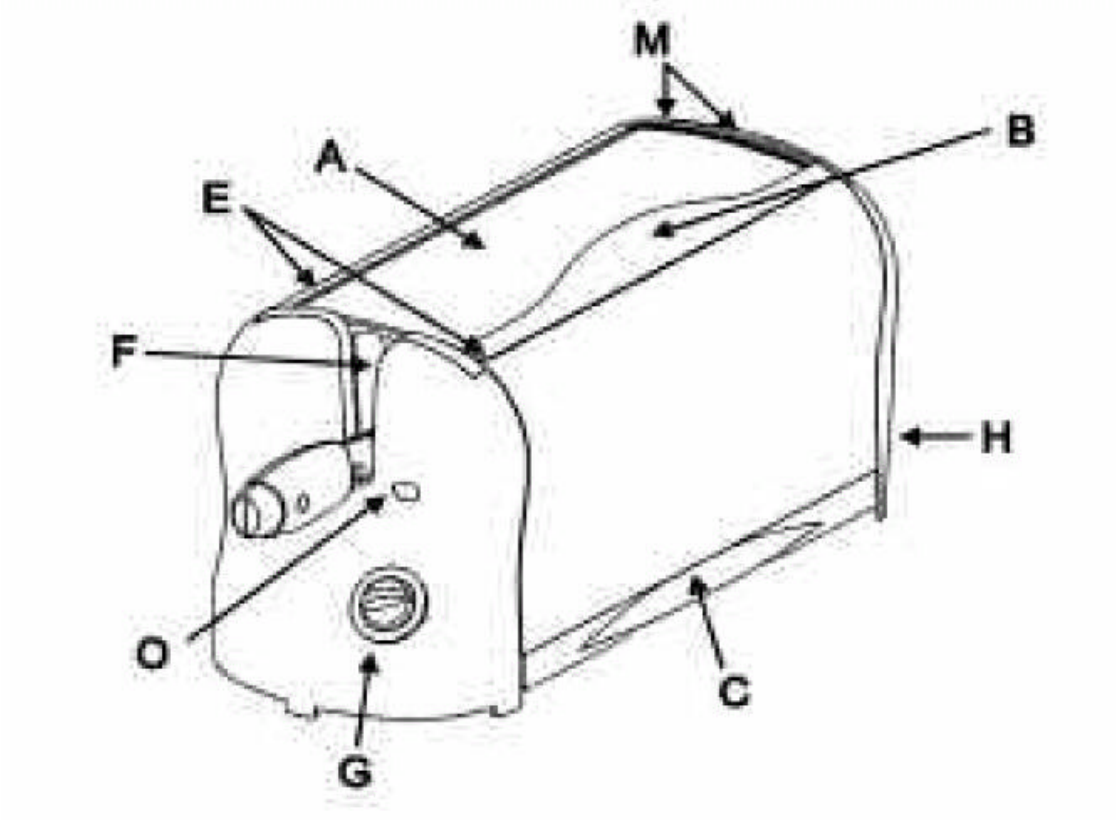

A. Porte en verre transparent amovible avec poignée. Permet à l'utilisateur de voir l'appareil fonctionner et de contrôler la cuisson sans avoir à retirer le couvercle.

B. Poignée texturée pour résister aux empreintes de doigts.

C. Bac de récupération.

D. Point de connexion du panier (à l'intérieur de l'appareil).

E. Deux contre-panneaux latéraux amovibles non adhérents (à l'intérieur de l'appareil).

F. Charnière papillon.

G. Minuterie d'une heure.

H. Cordon d'alimentation.

I. Poignée du panier (résistante à la chaleur).

J. Panier de rôtisserie.

K. Couvercle du panier.

L. Ecrou de connexion du panier.

M. Grilles d'aération du moteur.

N. Deux éléments chauffants (à l'intérieur de l'appareil).

O. Voyant lumineux marche/arrêt **(**On/Off).

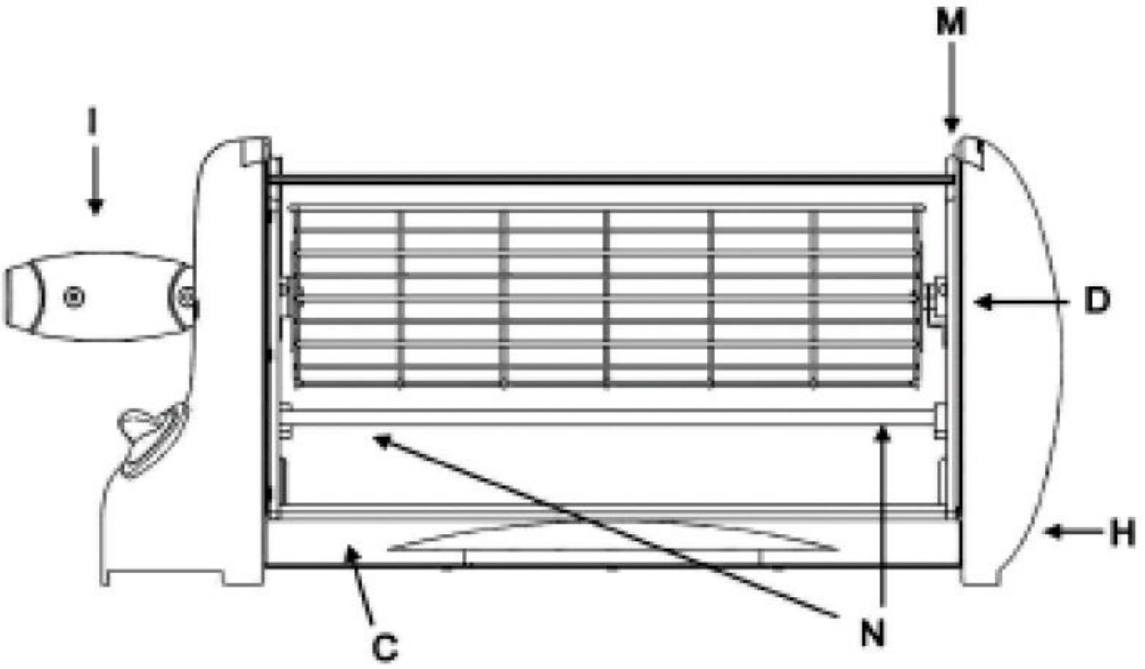
M
I
D
H
C
N

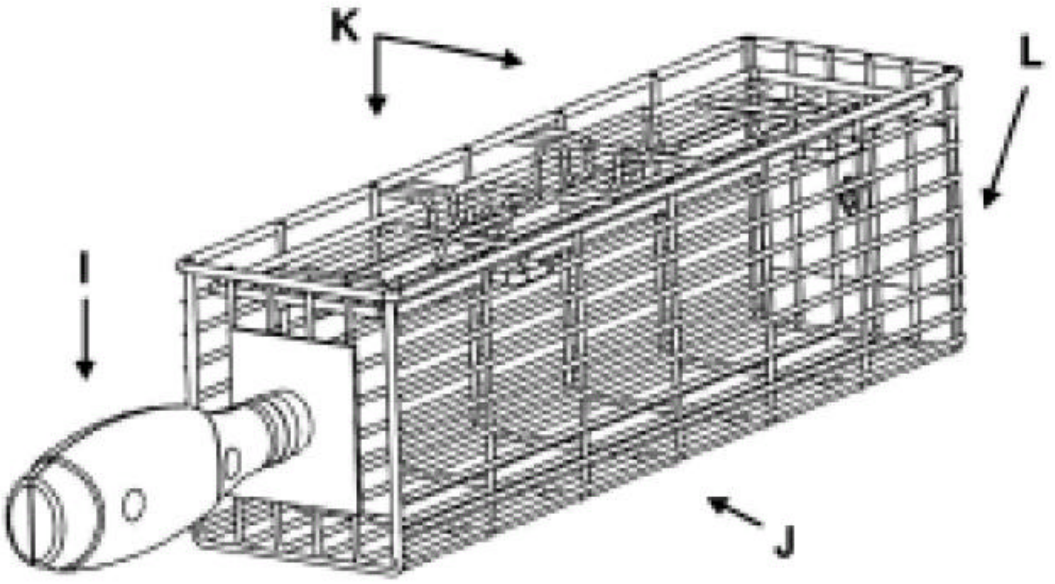
K
L
I
J

Diagramme des pièces

Les éléments suivants sont fournis avec My Rotisserie™

1. Une base avec porte en verre

2. Un panier, un couvercle de panier, une poignée de panier

3. Deux panneaux internes latéraux

4. Un panier à friture

(Le contenu peut varier selon le modèle.)

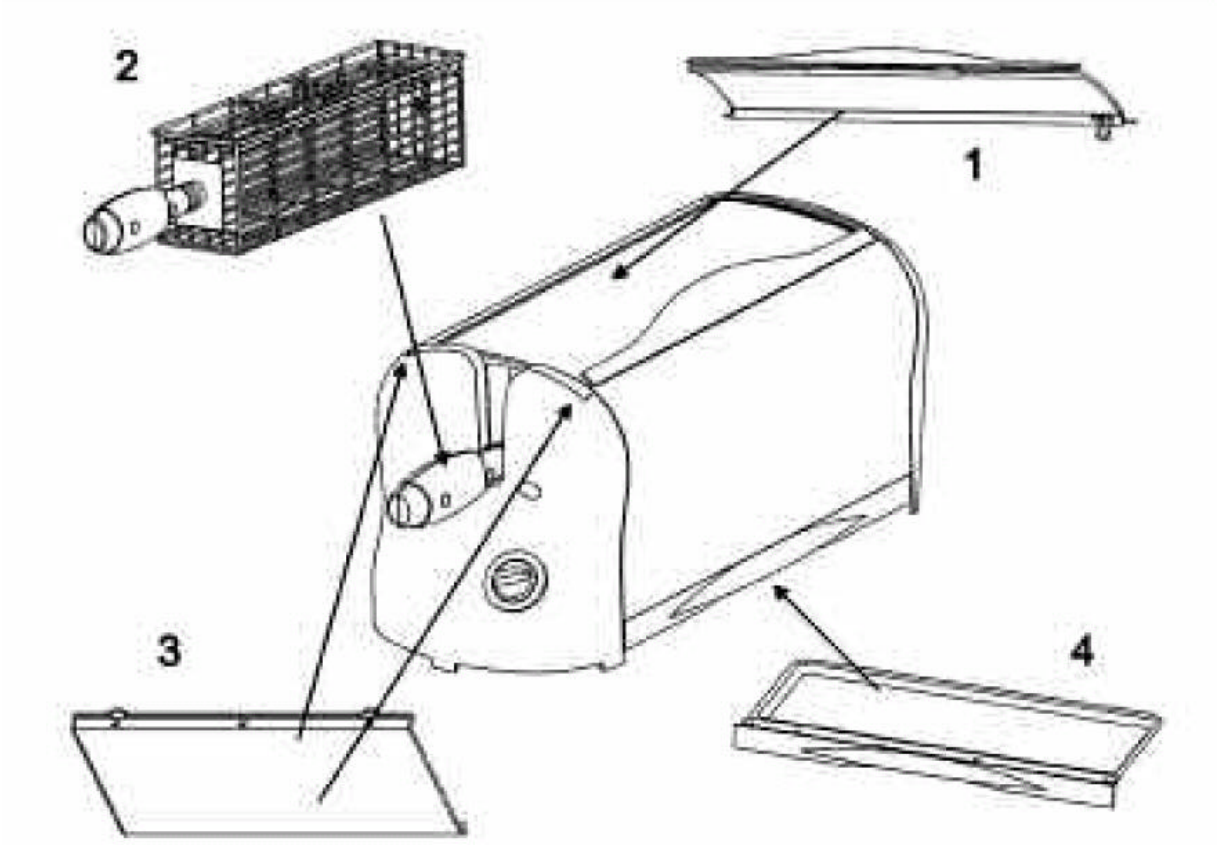

Montage de My Rotisserie™

AVERTISSEMENT : DANGER CHOC ELECTRIQUE. NE PAS METTRE DANS L'EAU.
LE NON-RESPECT DE CETTE CONSIGNE RISQUE DE PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES !

1. Avant de brancher et d'utiliser My Rotisserie™, essuyez à l'aide d'un chiffon humide.

Veillez à ce que toutes les pièces soient sèches avant d'utiliser l'appareil.

2. Installez bien la base sur le plan de travail en veillant à ce que le cordon d'alimentation soit bien dégagé.

3. Assurez-vous que le bouton de la minuterie est sur la position 0 (ARRET).

4. Installez la porte en verre sur le dessus de l'appareil. Utilisez le loquet d'ouverture/fermeture (OPEN/CLOSED) pour fixer la porte.

5. Assurez-vous que les deux panneaux internes latéraux sont fermement en place. Des marques de doigt indiquent le dessus et le panneau repose sur la barre située dans la partie inférieure de l'appareil.

6. Montez le panier et la poignée. Vissez la poignée sur le panier. Vissez l'écrou dans l'extrémité du panier. Voir ci-dessous. (Pour le tambour et la broche, vissez la poignée de la même façon que ci-dessus).

7. Fermez la porte en verre.

8. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de 220V A avec mise à la terre. My Rotisserie™ est à présent prête à utiliser.

9. Avant de mettre le panier, le tambour ou la broche dans l'appareil, assurez-vous que le moteur est en position d'arrêt.

10. En cas de préchauffage de l'appareil, assurez-vous que l'appareil est en position d'arrêt avant de mettre quoi que ce soit dans l'appareil.

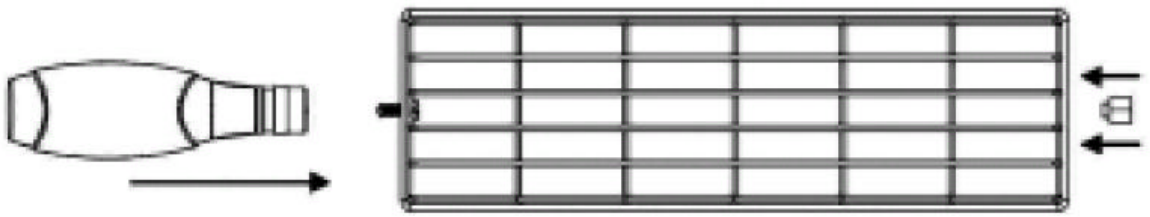

Fonctionnement de My Rotisserie™

REMARQUE : lorsque le voyant lumineux rouge est allumé :

1. Ne pas toucher le panier, le tambour ou la broche.

2. Ne pas gêner le mouvement du panier.

3. Ne pas tenter de changer le panier avant d'avoir éteint l'appareil.

4. L'appareil ne fonctionne que lorsque la minuterie est enclenchée.

5. Si le voyant lumineux est allumé alors que la minuterie est arrêtée, merci de ne pas utiliser l'appareil et de contacter le service client.

Il est important de choisir l'accessoire approprié pour le bon déroulement de la cuisson. Voir le tableau des aliments et la rubrique sur les fonctions des accessoires.

Une fois l'accessoire approprié correctement monté, My Rotisserie™ est prête à être utilisée.

Préchauffage de l'appareil :

Si vous choisissez le préchauffage, veillez à ce que la porte en verre soit bien fermée avant de commencer. Tournez la minuterie sur le temps de préchauffage souhaité. Avant de mettre les aliments dans l'appareil, assurez-vous que le moteur et les éléments chauffants sont sur le position d'arrêt (off).

Cuisson ou réchauffage des aliments :

Assurez-vous que le panier et l'appareil sont bien montés. Branchez l'appareil sur le courant électrique. Disposez les aliments dans le panier. Couvrez le panier en veillant à ce que le couvercle recouvre tout le panier de façon égale. Disposez correctement le panier dans l'appareil. Tournez la minuterie sur le temps de cuisson souhaité. L'appareil se met en marche automatiquement.

Pour éteindre My Rotisserie™, tournez la minuterie sur 0 (OFF). Une sonnerie indique que l'appareil est éteint, le voyant lumineux doit également s'éteindre. Une fois l'appareil éteint, débranchez la base avant de retirer le panier.

Pour retirer le panier, ouvrez la porte en verre afin de laisser sortir la chaleur et laissez reposer en position grande ouverte. Attrapez la poignée du panier et sortez le panier en le retirant doucement du point de connexion à l'intérieur de l'appareil. Puis soulevez directement la poignée et le panier et sortez-les de l'appareil.

Si besoin, déposez le panier sur le repose-panier pour laisser les aliments refroidir.

Pour retirer les aliments du panier, ouvrez le couvercle en appuyant sur le loquet et en soulevant le couvercle du panier. Retirez les aliments à l'aide de pinces, d'une fourchette ou en faisant pivoter le panier jusqu'à ce que les aliments en tombent.

N'essayez pas de sortir les aliments du panier tant que ce dernier se trouve dans l'appareil, vous risqueriez de vous électrocuter, de vous brûler ou de vous blesser.

Commandes de My Rotisserie™

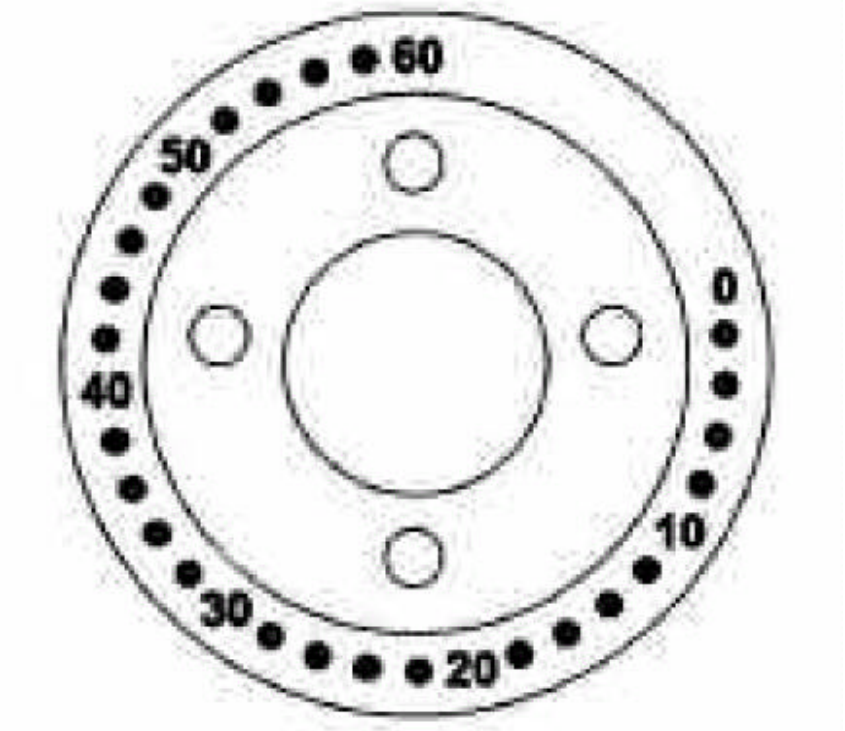

MINUTERIE :

Ce bouton règle à la fois le temps de fonctionnement de l'appareil et sert d'interrupteur marche/arrêt (ON/OFF) pour My Rotisserie™. La minuterie est graduée de 1 à 60 minutes. REMARQUE : la chaleur et la rotation ne fonctionneront pas si cette commande n'est pas allumée. Le voyant lumineux "POWER" s'illumine lorsque la minuterie est enclenchée.

CHALEUR :

My Rotisserie™ ne fonctionne qu'à une seule température, 200°C. Cette température peut légèrement varier en fonction de la quantité d'aliments dans l'appareil et du temps de préchauffage. Cette température est sélectionnée automatiquement et ne nécessite aucune action de la part de l'utilisateur.

VITESSE :

My Rotisserie™ ne tourne qu'à une seule vitesse, 3 à 4 rotations par minute. La rotation se fait dans le sens des aiguilles d'une montre.

Guide des aliments/accessoires

ACCESSOIRE	ALIMENT
PANIER	**Viande** **Poisson** **Légumes** **Saucisse** **Hot Dogs** **Aliments surgelés** **Fruit** **Volaille** **Côtes**
BROCHE	**Kébabs** **Viande** **Légumes** **Saucisse** **Volaille**
TAMBOUR	**Frites** **Noix** **Légumes** **Ailes**

My Rotisserie™ peut supporter une grande quantité d'aliments, mais la quantité maximum à cuire en même temps ne doit pas dépasser 1,36 kg. Ne surchargez pas My Rotisserie™, et vérifiez que le panier et le tambour peuvent se fermer facilement et que les aliments sur les broches n'empêchent pas My Rotisserie™ de tourner correctement lorsqu'elle est utilisée.

Entretien et nettoyage

Avant de nettoyer My Rotisserie™, vérifiez que l'appareil est éteint, débranché et complètement froid. Démontez chaque panier/accessoire et lavez à l'eau chaude savonneuse ou rincez soigneusement avant de mettre au lave-vaisselle. Il n'est pas nécessaire de retirer la poignée du panier. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ni de tampons à récurer.

• Retirez le couvercle supérieur en verre (une fois refroidi) en relâchant le loquet d'ouverture/fermeture (OPEN/CLOSED). Lavez à l'aide d'un nettoyant non abrasif ou passez au lave-vaisselle.

• Retirez les panneaux latéraux internes (une fois refroidis) en les tirant vers le haut pour les sortir de l'appareil. Lavez à l'aide d'un nettoyant non abrasif ou passez au lave-vaisselle.

• Essuyez la base (une fois refroidie) avec un chiffon imprégné d'eau chaude savonneuse. Puis essuyez-la avec un chiffon sec. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ni de tampons à récurer. N'immergez pas l'appareil dans l'eau et ne laissez pas d'eau pénétrer dans la base au risque de détruire les pièces électroniques et le moteur.

REMARQUE : Séchez toujours complètement chaque composant et montez l'appareil correctement avant de le ranger ou de le brancher dans une prise électrique pour l'utiliser.